



Setting up the Rockit

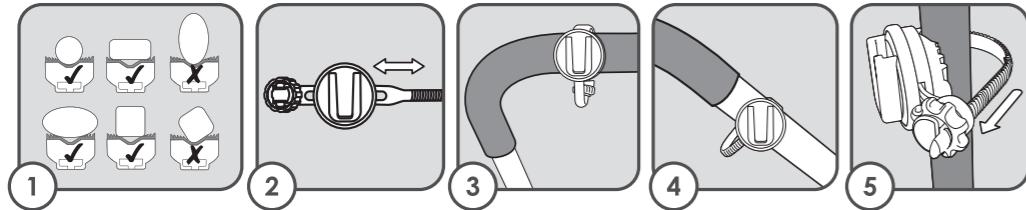

Attaching the Rockit

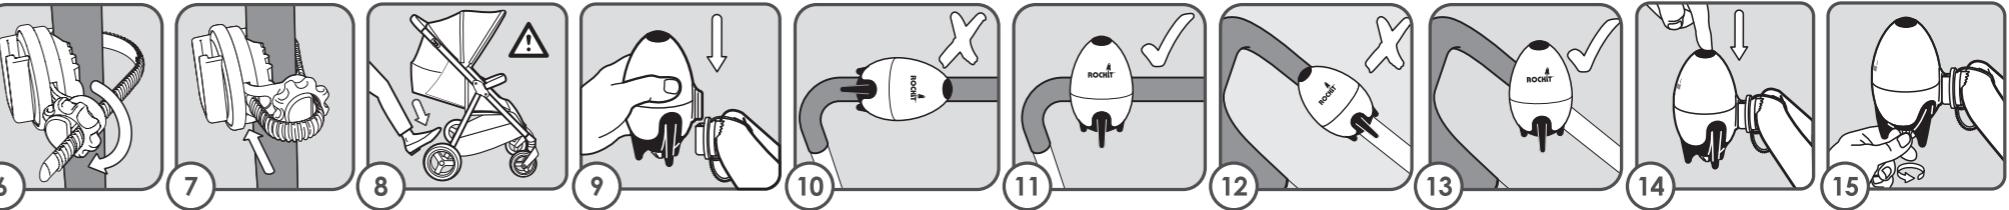

CZ Dobíjecí přenosné dětské houpadlo

Děkujeme, že jste si zakoupili přenosné dětské houpadlo Rockit. Houpadlo je možné připevnit na většinu hlubokých i sportovních kočárků. Využívá jemné houpání, které dítě uklidní a uspí, a je vhodné pro děti ve věku od 0 do 36 měsíců.

VAROVÁNÍ:
Nebezpečí udusení – malé části. Uchovávejte mimo dosah dětí.
TOTO NENÍ HRAČKA

- Přečtěte si prosím poznámkou uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Výrobek smí sestavovat a používat pouze dospělé osoby.
- Výrobek nesmí používat osoby mladší 14 let.
- Výrobek je možné umisťovat pouze na hluboké a sportovní kočárky. Neumistujte jej na kolečky, dětské postýlky ani autosedačky.
- Před tím, než připevníte a začnete houpadlo Rockit používat, se ujistěte, že kočárek (hluboký či sportovní) stojí na rovném povrchu a že je brzda pevně zatazená.
- Houpadlo Rockit musí být připevněno mimo dosah dítěte.
- Nikdy neumisťujte výrobek Rockit přímo nad dítěm.
- Výrobek musí být vždy pod dohledem dospělé osoby. Nenechávejte dítě bez dozoru.
- Nabíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Nabíjení prováděte pouze pomocí dodaného kabelu umístěného do napájecího zdroje USB s výstupem 5 V.
- Připojujte pouze k napájecímu zdroji USB.
- Rockit je odolný vůči lehkému deští (IPX 1). Nevystavujte jej dlouhodoběmu nebo silnému deští a před nabíjením se ujistěte, že je zcela suchý.
- Pravidelně kontrolejte, zda je výrobek pevně připevněn ke kočáru.
- Pokud je výrobek poškozený, klikněte jej.
- Po použití vyměňte houpadlo Rockit z držáku a uložte jej na bezpečné místo mimo dosah dítěte.
- Dítě je nejpředejší spát na plochu a na zádech.

Varování: Změny a úpravy tohoto výrobku, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za soulad s požadavky, mohou uživatele zavést oprávněním toto zařízení používat.

Nastavení houpadla Rockit

Nabíjení: Nabíjte tak dlouho, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka LED. Po nabíjení zkонтrolujte, zda je gumový kryt USB na svém místě, aby nedošlo k vniknutí vody.

Montáž držáku
Držák Rockit by měl být umístěn mimo dosah dítěte a dostatečně vysoko na rámu nebo rukojeti.

Univerzální držák je vhodný pro většinu rámu. (obr. 1)

Řemínek se zasouvá do držáku, takže můžete ménit polohu přezky při montáži v závislosti na velikosti rámu. (obr. 2)

Ideálně je umístit držák na vodorovnou rukojet. Neumistujte jej přímo nad dítěm. (obr. 3)

Je možné, že nebudecchtíte upevnovat řemínek přes drahou koženou rukojet, na které by mohly zanechat dočasně stopy. V takovém případě je můžete umístit výše na vnitřní stranu rámu. (obr. 4)

Omletejte řemínek okolo trubice rámu a prostrečte jeho konec otvorem v přezce. (obr. 5)

Otáčením matic ve směru hodinových ručiček řemínek utáhněte, dokud nebude rádně upevněn. (obr. 6) Nepřetahujte jej. Utáhněte ho mělytě dostatečně pevně, aby se řemínek při používání nepohyboval. Konec řemínku zastrčte do otvoru na držáku. (obr. 7)

Upevnění houpadla Rockit

1. Ujistěte se, že kočárek stojí na rovném povrchu. Vždy zatáhněte brzdu. (obr. 8)
2. Zatáčete klip Rockit do držáku, dokud nezavakne. Zkontrolujte, zda je rádně upevněn. (obr. 9)
3. Otáčejte houpadlo Rockit, dokud nebude směrovat rovně nahoru. Tím se prodlouží životnost baterie a houpání bude účinnější. (obr. 10-13)

Praktické rady: Umístěte houpadlo Rockit tak, aby při průjezdu dveřmi nevyčnívalo a nedošlo k jeho sražení, ale vždy se ujistěte, že je mimo dosah dítěte.

Nejúčinnějšího houpání dosáhnete při pomalé a střední rychlosti. Výhodou je také delší výdrž baterie.

Používání houpadla Rockit

1. Stisknutím tlačítka zapnout/vypnout houpadlo Rockit spustíte nebo zavážete. Poznámka: Houpadlo Rockit se po 1 hodině automaticky vypne (obr. 14).

2. Otáčejte volně rychlosti, dokud nedosáhnete požadovaného jemného houpání. Poznámka: Doporučujeme používat nejnižší možnou rychlosť, aby se prodloužila životnost baterie. (obr. 15)

Po použití: Po použití vyměňte houpadlo Rockit z držáku a uložte jej na bezpečné místo mimo dosah dítěte. Pokud houpadlo Rockit nepoužíváte, nenechávejte jej v držáku. Držák lze ponechat připevněný ke kočáru.

Odstraňování problémů

Systém Rockit přestal fungovat:
Casovač nastavený na 1 hodinu houpadlo Rockit automaticky vypne. Stisknutím tlačítka zapnout/vypnout houpadlo restartuje.

Houpadlo Rockit nelze spustit nebo funguje jen velmi pomalu.
Otočením voliče rychlosti nahoru zvýšte rychlosť. Pokud tento postup nefunguje, nabijte baterii.

Houpadlo Rockit nevykonalá jemný houpavý pohyb.
Nastavte kolečko rychlosti tak, aby dosáhly jemného houpání (toto lze dosáhnout při nižší rychlosti). Otočením ve směru hodinových ručiček se rychlosť zvýší a otočením proti směru hodinových ručiček se rychlosť sníží.

Nejčastější dotazy

Pro jak staré dítě mohu houpadlo Rockit používat? Houpadlo Rockit je vhodné pro děti od narození do přibližně 3 let.

Je houpání bezpečné?

Ano. Pohyb houpání napodobuje způsob, jakým rodiče kolébají děti rukou. Další informace naleznete na stránkách www.rockitrocker.com/safety

Proč je při prvním zapnutí houpadlo Rockit nastavena vysoká rychlosť?
To je normální, houpadlo Rockit to umožňuje roztočit záváží uvnitř.

Mohu houpadlo Rockit umístit na dětskou postýlku, kolébku nebo autosedačku?
Ne. Houpadlo Rockit je určeno pouze pro hluboké a sportovní kočárky.

Proč je na houpadle Rockit časovač nastavený na 1 hodinu?
Houpadlo Rockit není určeno k tomu, aby dítě udržovalo ve spaní po delší dobu. Má být pomocnou rukou, která dítě uklidní a pomůže mu usnout nebo zůstat spát, když se kočárek zastaví.

Lež houpadlo Rockit používat v dešti?
Ano, houpadlo Rockit je odolný proti lehkému deště. (Testováno podle normy IPX1). Nevystavujte dlouhodoběmu nebo silnému deště.

Jak se houpadlo Rockit čistí?
Povrh houpadlo Rockit lze očistit vlhkým hadříkem. Neponořujte jej do vody.

Mohu si dokoupit další držáky, které mi umožní připevnit Rockit k jiným kočárkům?
Ano, držáky lze zakoupit na našich webových stránkách www.rockitrocker.com nebo u místního distributora.

Houpadlo Rockit navrhlo společnost N2M Ltd ve Spojeném království. Více informací naleznete na www.rockitrocker.com. Kontakt na zákaznickou podporu naleznete na stránce www.rockitrocker.com/contact/. Videá o pokynu pro nastavení a používání houpadla Rockit najdete pod QR kódem uvedeným na obalu a také na stránce www.rockitrocker.com/video/

Vyrobeno v Číně. www.rockitrocker.com/patent "Rockit" je ochranná známka společnosti N2M Ltd, 7 Unity Street, Bristol, BS1 5HH, Spojené království.

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Keskkonna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonsko.

© 2022 N2M Ltd. Všechna práva vyhrazena. Podrobnosti o našich ochranných známkách a příslušných právách vás naleznete na adrese: www.rockitrocker.com/IP

Elektroodpad by neměl být likvidován společně s domovním odpadem. Pokud máte k dispozici příslušný servis, umožněte recyklaci výrobku. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

Tipps: Platzieren Sie Rockit so auf, dass er nicht über den Rahmen herausragt und beim Durchfahren von Türen angestoßen werden kann. Achten Sie unbedingt darauf, dass Rockit sich nicht in der Reichweite des Kindes befindet.

Häufig ist eine langsame bis mittlere Geschwindigkeit die effektivste Schaukelbewegung. Dies hat aber auch den Vorteil, dass die Batterieladung positiv beeinflusst wird.

Pozor! Otočte houpadlo Rockit tak, aby vždy směrovalo vzhůru.

VAROVÁNÍ:
Nebezpečí udusení – malé části. Uchovávejte mimo dosah dětí.
TOTO NENÍ HRAČKA

DE Die wiederaufladbare tragbare Babywiege

Vielen Dank, dass Sie sich für die tragbare Babywiege Rockit entschieden haben. Rockit kann an den meisten Kinderwagen und Buggys montiert werden. Rockit schaukelt sanft, um Ihr Baby in den Schlaf zu wiegen. Rockit ist für Babys und Kleinkinder im Alter von 0 - 36 Monaten geeignet.

Warnung: ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. ROCKIT IST KEIN SPIELZEUG.

• Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zu einem späteren Nachschlagen auf.

• Rockit darf nur von Erwachsenen montiert und verwendet werden. Rockit darf nicht von Kindern unter dem Alter von 14 Jahren verwendet werden.

• Rockit darf nur für Kinderwagen und Buggys verwendet werden. Nicht an Autositz, Kinderbetten oder Krippen montieren.

• Vergewissern Sie sich stets, dass der Kinderwagen oder der Buggy auf einer ebenen Fläche stehen und die Bremse angezogen ist, bevor Sie Rockit montieren und betreiben.

• Rockit muss außerhalb der Reichweite des Kindes platziert werden.

• Montieren Sie Rockit niemals direkt über dem Kind.

• Beaufsichtigung des Kindes durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.

• Rockit darf nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.

• Rockit darf nur an einer USB-Stromversorgung anschließen, die eines der folgenden Symbole trägt.

• Rockit ist spritzwassergeschützt (IPX 1). Setzen Sie Rockit nicht länger über oder während Regen aus. Stellen Sie sicher, dass Rockit vor dem Aufladen vollständig trocken ist.

• Überprüfen Sie regelmäßig, ob Rockit sicher am Buggy oder Kinderwagen befestigt ist.

• Wenn Rockit eine Beschädigung aufweist, entsorgen Sie das Gerät.

• Nehmen Sie Rockit nach der Verwendung aus der Halterung und bewahren Sie Rockit an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

• Schläfern Babys am sichersten flach auf dem Rücken.

FAQs

Für welches Kindesalter kann ich Rockit verwenden?

Rockit ist für Kinder von Geburt an bis zu einem Alter von etwa 3 Jahren geeignet.

Ist die Schaukelbewegung sicher?

Ja. Die Schaukelbewegung wurde der Art und Weise, in der Eltern ihre Kinder mit der Hand schaukeln, nachempfunden. Weitere Informationen besuchen Sie unter dem nachstehenden Link: www.rockitrocker.com/safety

Warum ist die Geschwindigkeit beim ersten Einschalten des Rockit so hoch?

Das ist ein normaler Vorgang, der Rockit befähigt das innenliegende Gewicht in die Drehung zu bringen.

Kann ich Rockit an einem Kinderbett, einer Krippe oder einem Autositz verwenden?

Nein. Rockit ist nur für Kinderwagen und Buggys geeignet.

Anbringen der Halterung

Die Halterung des Rockit sollte außerhalb der Reichweite des Kindes, oben am Rahmen angebracht werden.

Die Universalhalterung passt auf die meisten Rohrformen. (Abbildung 1)

Der Gurt lässt sich in der Halterung verschieben, so dass Sie die Schnalle an unterschiedliche Rohrgrößen anbringen können. (Abbildung 2)

Die ideale Position der Halterung ist der horizontale Handgriff. Rockit nicht direkt über dem Kind positionieren. (Abbildung 3)

Sie sollten den Gurt nicht über einem teuren Handgriff aus Leder befestigen, da dies vorübergehende Spuren hinterlässt. Alternativ kann Rockit auch oben an der Innenseite des Rahmens angebracht werden. (Abbildung 4)

Wickeln Sie den Gurt um das Rohr und schieben Sie das Ende durch den Schlitz in der Schnalle. (Abbildung 5)

Ziehen Sie den Gurt an, indem Sie die Mutter im Uhrzeigersinn drehen, bis der Fest sitzt. (Abbildung 6) Nicht zu fest anziehen. Der Gurt sollte so fest sitzen, dass er sich bei der Benutzung nicht bewegt. Stecken Sie das Ende des Gurtes in den Schlitz der Halterung. (Abbildung 7)

Anbringen des Rockit

1. Achten Sie stets darauf, dass der Kinderwagen oder der Buggy auf einer ebenen Fläche steht. Betätigen Sie stets die Bremse. (Abbildung 8)

2. Schieben Sie den Rockit-Clip in die Halterung, bis er einrastet. Prüfen Sie, ob die Montage sicher ist (Abbildung 9)

3. Drehen Sie den Rockit, bis er direkt nach oben gerichtet ist. Dies verlängert die Lebensdauer der Batterie und sorgt für eine effektive Schaukelbewegung. (Abbildungen 10 - 13)

Tipp: Platzieren Sie Rockit so auf, dass er nicht über den Rahmen herausragt und beim Durchfahren von Türen angesto